

保証書

1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き変えられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用になります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社(ミヤコお客様相談窓口)までお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
6. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。

商品名	電気よもぎ蒸しチェア	★お買上げ日： 年 月 日
型番：	MK-YC103	保証期間：1年間(お買い上げ日から ただし、消耗品は除く)
お客様	★お名前 様	
お客様	★ご住所〒	一
修理メモ		
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保険書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、弊社(ミヤコお客様相談窓口)まで、お問い合わせください。

※お客様に記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

MIYAKO CORPORATION Co., Ltd.

〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8番1号

Mail : yomogi-info@miyako-c.net

MIYAKO


電気よもぎ蒸しチェア 保証書付取扱説明書

型番：MK-YC103

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

この説明書は、ご使用になるお客様が大切に保管してください。

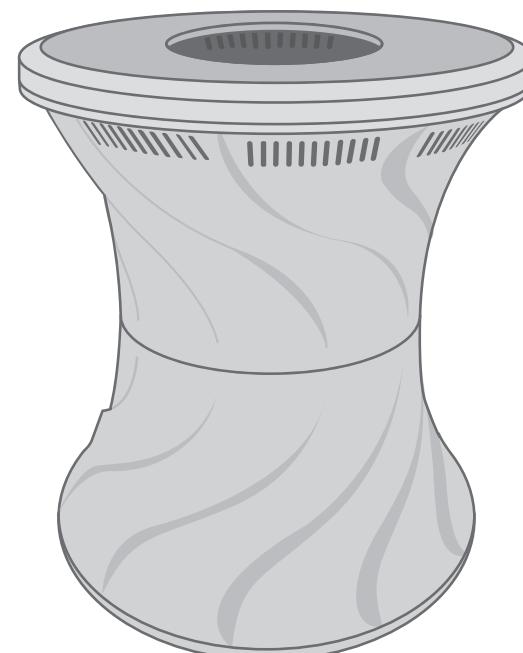

〈目次〉

- ・安全上のご注意
- ・各部の名称
- ・使用方法
- ・お手入れの仕方
- ・仕様

この製品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ

記事事項をお守りいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

！警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

！注意 この表示の欄は「損害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）

○禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

！指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！警告

指示	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。		発熱、発煙、異臭、異音、異物混入などの異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して販売店または弊社までご相談ください。
	電源プラグのほこり等は定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。		使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。		内容器の取り付けや取りはずしの時は必ずコンセントから電源プラグを抜く。 不意に作動してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。
	交流 100V 定格15A 以上のコンセントを単独で使用する。 火災や感電、けがのおそれがあります。		お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。販売店または弊社までご相談ください。ご自分で分解、改造、修理を行った場合は補償の対象となりません。
	電源プラグはぬれた手でさわらない。 感電事故の原因となることがあります。		 分解禁止
ぬれ手禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 また、ぬれた場所に置かない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。		電源コードをねじったり、傷つけたり、破損させたり加工しない。電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。
水ぬれ禁止			

	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。		オーブンやガスコンロなどの電熱器具の上には置かない。
	電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。		お子さまだけでのご使用や、お子さまが近くにいる場所で使用しない。 けがややけど、感電のおそれがあります。


！注意

	運転中に本体を持ち運んだりしない。 けが・故障の原因になります。		本体を傾けたり、ゆすったり、不安定な場所に設置しない。 転倒・湯の流れだし、やけどなど事故の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。 けが・故障のおそれがあります。		交流 100V 以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。
	空だきはしない。 火災・故障の原因になります。		本製品は家庭用のため、業務用として使わない。
	本製品に水以外の液体を入れたり、沸かしたりしない。 お茶、コーヒー、牛乳、炭酸水などで使用しない。 感電や故障などの原因になります。		


安全上のご注意

- ・本製品は、よもぎ・ハーブ蒸し専用です。
- ・本製品は日本国内での使用専用です。
- ・必ず屋内で使用してください。
- ・妊娠中、生理期間中の方のご使用はお控えください。
- ・幼児が近くにいない事を確認の上、お使いください。
- ・本製品ご使用時には、必ず付属の座面シートをお使いください。
- ・電源は必ずコンセントを使用してください。
- ・余分な電源コードを束ねたり、本体に巻き付けたりしないでください。
- ・本体を傾けたり、ゆすったり、不安定な場所に設置しないでください。
- ・本製品は水以外、沸かせません。
- ・水を沸かしている時、水を入れている内容器は高温になります。
直接内容器に触れますとやけどをする危険があります。
- ・内容器の内側には、本体から取り出す時に使う、つまみがありますが
本体過熱時、高温になります。また、手を傷つけてしまう場合もあります。
- ・電気の通じる部分は水に浸けないでください。
- ・空だきはしないでください。本製品には過熱による事故を防ぐために、空だき防止機能が働き、自動的に過熱することを停止させますが、製品の温度が下がりますと再び加熱を開始します。空だきの状態になりますと警報音がなりますので水を补充するか、電気プラグを抜いてください。


各部の名称

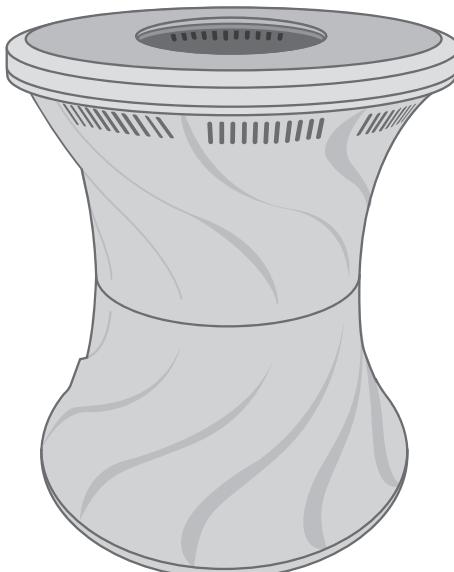

本体全体（座面シート装着状態）
※本体は上部と下部に分割できます。

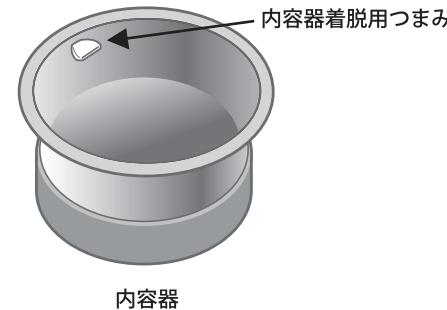

内容器

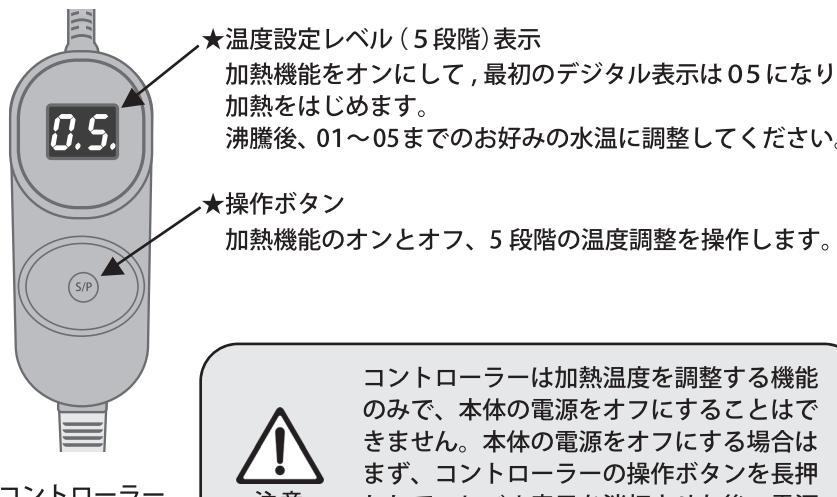

コントローラー

使用方法



①はじめに本体下部に内容器をセットします。

△本体上下を組み立てた状態で、上部の開いている部分から内容器は入りません。

②内容器を本体に入れる際、必ず内容器を軽く押し込むように入れてください。

△間違った入れ方のまま電源を入れると、約 5 秒後に動作を停止します。
動作が停止した場合、エラー表示になってるコントローラーをオフにし、
内容器を正しく入れなおした後、再びコントローラーをオンにしてください。

③必ず内容器をセット後、内容器に水(250ml)を注ぎ、よもぎパックを入れてください。

内容器に水を注いだ状態で本体にセットしますと本体内部に水をこぼす可能性があり火災、感電、故障の恐れがあります。

△内容器の底面と本体内部にある発熱部分に水が付着しないようにご注意ください。

④本体上部と下部を組み立てます。

1. 上下それぞれの位置をあわせます。
2. 本体上部にある凸部分と本体下部にある部分の凹部分が重なるように位置を合わせて、凸部分を軽く押し込み時計回しに回転させて固定します。

●電源をオンにする場合（必ず内容器に水が入っていることを確認してください。）

- ①はじめに電源プラグをコンセントに差し込みますと電子音が鳴り待機状態となります。
- ②コントローラーにある操作ボタンを長押し（約 3 秒）するとコントローラーのデジタル部分、本体下部にある 4 力所の LED が点灯します。（加熱開始）
※コントローラーのデジタル部分が点灯した時には一番高い加熱レベル 5 に設定されています。

- ③約 8 分で沸騰します。沸騰後は、状況に応じて加熱レベルを 1 から 5 に水温調整してください。

※ご使用中に内容器内の水が水温によって徐々に蒸発しますので、途中で少なくなっている場合は、その都度、
内容器に注水してください。

●電源をオフにする場合

- ①ご使用後、電源をオフにするには、コントローラーの操作ボタンを長押し（約 3 秒）でデジタル部分、
本体下部にある 4 力所の LED が消灯します。（待機状態）※ご注意：まだ完全に電源がオフの状態ではありません。
- ②電源プラグをコンセントから抜きますと、本体の電源がオフになります。

●内容器に入っている水を捨てる

必ず水温が下がっている事を確認してから、本体から内容器を取り出し、中に入っている水を捨ててください。

故障かな？と思ったら（修理を依頼される前にお確かめください。）

状態	考えられる原因	処置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
電源が切れた	●内容器がきちんと本体にセットされていない ●内容器内の水分が蒸発して空き状態になっている	●正常な位置に内容器をセットして下さい。（←P5） ●空焚き防止機能が働き、本体を停止させています。 水を補給するか、電源を切ってください。
水温が上がらない	●コントローラーの電源がはいっていない ●水温のレベルが低い設定になっている	●本体の電源を入れたあとにコントローラーの電源を入れてください。（←P5） ●水を沸騰させるには、コントローラーでレベル 5 に設定してください。（←P5）
電源が切れない	●電源プラグからコンセントを抜いていない	●コントローラーをオフにしても、本体の電源は切れません。 電源プラグからコンセントを抜いてください。（←P5）

それでも解決しないときは、お買上げの販売店またはミヤコお客様相談窓口までお問合せください。

△ご自分で分解・修理・改造しないでください。

お手入れの仕方



- お手入れするときは必ず電源を切り、電源コードを抜いてから行ってください。
- 電源OFF後、十分に冷えてから行ってください。
- 各部のお手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。

本体（上部・下部）	<ul style="list-style-type: none">・固く絞った布で汚れを拭き取ってください。・下部の内部中央に加熱部分があります。 加熱部分には水分が入らないよう、ご注意ください。 火災・漏電・故障の原因となります。
内容器	<ul style="list-style-type: none">・内容器の金属部分は、中性洗剤を使用して洗ってください。・内容器のプラスチック部分は固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
座面用シート	<ul style="list-style-type: none">・水で丸洗いするか、汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤で洗ってください。洗い終わったら、乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
コントローラ付き電源コード	<ul style="list-style-type: none">・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

仕様

商品名	電気よもぎ蒸しチェア
定格電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	220W
本体寸法	305×305×373mm
質量	3 Kg
セット内容	<ul style="list-style-type: none">・本体・内容器（容量：380ml）・座面シート・取扱説明書
電源コードの長さ	1.3 m
生産国	中国

※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※型番は器具本体に貼ってあるラベルをご参照ください。

お客様相談窓口

故障・お取り扱い・消耗品ご購入などのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答でお買い上げの販売店にご相談できない場合は、弊社（ミヤコお客様相談窓口）までメールにてお問い合わせください。

ミヤコお客様相談窓口メールアドレス

yomogi-info@miyako-c.net

365日24時間受付

お問い合わせ内容確認後、追って担当者よりご連絡いたします。

※お問い合わせ内容を正確に把握し、適切に対応するため、できるだけメールでご連絡いただけますと幸いです。

消耗品について

・よもぎ

・マント

お買い上げの販売店、またはミヤコお客様相談窓口へお問い合わせください。

メモ